


ACO Drain® Serie Multiline Giunto di sicurezza del corpo canale


L'installazione di un sistema di drenaggio in superfici impermeabili (es: stazioni di servizio), deve svolgersi in conformità alle norme vigenti in materia ambientale

PARTICOLARE IN PROSSIMITA' DELLA MASCHIATURA DEL CANALE

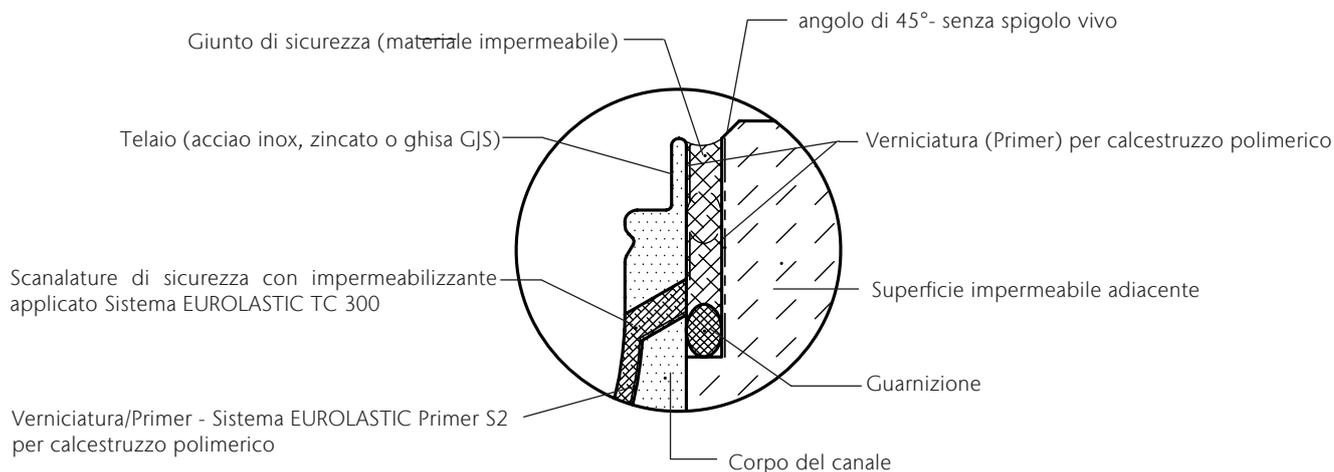

L'impermeabilizzante deve essere applicato con cura in tutte le scanalature di sicurezza fino all'uscita delle scanalature del canale. Avvalersi delle apposite istruzioni precedentemente descritte alla voce: Kit per collegamenti di sicurezza EUROLASTIC

PARTICOLARE LUNGO LA PARETE DEL CANALE

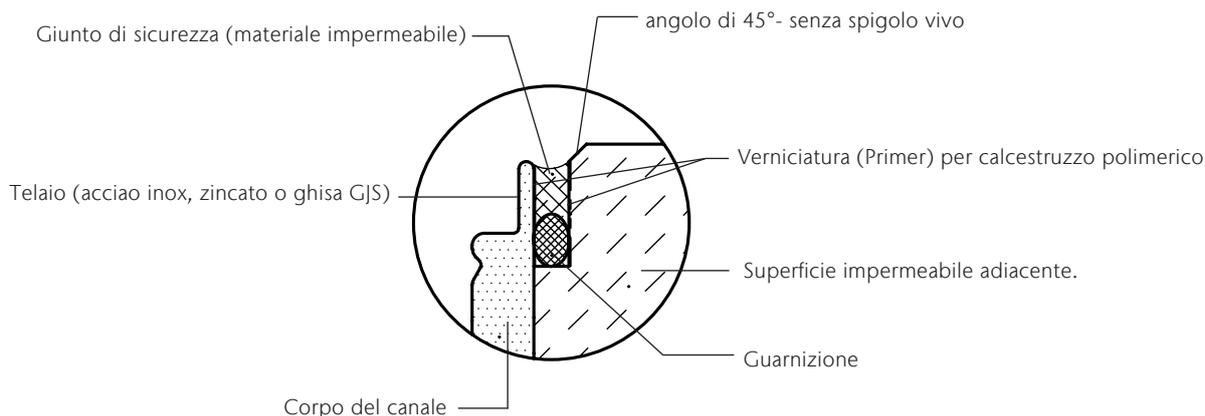

La predisposizione dei giunti di sicurezza tra il telaio e la superficie adiacente deve essere conforme alle indicazioni tecniche riportate. L'applicazione del primer e la costruzione dei giunti deve essere conforme alle indicazioni del produttore dei materiali impermeabili utilizzati per i giunti.